


図 .1



図 .2

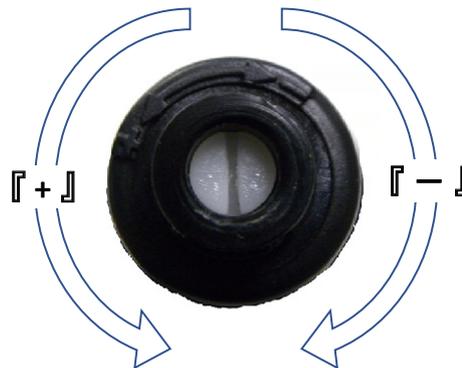

- ① . 上部についているキャップを取り外してください。(外したキャップを無くさない様にしてください。)
- ② . キャップを取り外した位置 (図 .2) に二次側の圧力を確認しながらマイナスドライバーなどの工具で、  
+又は-方向へ回し二次圧の調整を行います。

例	一次圧	二次圧		設定値	
	0.35MPa	0.3MPa	→	0.2MPa	『-』 方向へ回します。
	0.35MPa	0.2MPa	→	0.3MPa	『+』 方向へ回します。

- ③ . ①で取り外したキャップを取り付けてください。

※ PRV-25/PRV-40 も同様の方法で調整を行ってください。