


図 .1



図 .2

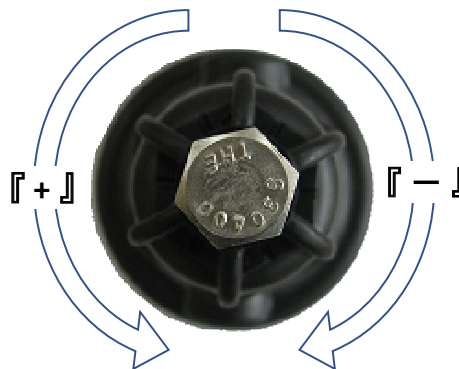

① 図 .1 の上部についているナットを緩めてください。

② 図 .1 のボルトを、二次側の圧力を確認しながら＋又は－方向へ回し二次圧の調整を行います（図 .2）。

例

一次圧	二次圧		設定値	
0.35MPa	0.3MPa	→	0.2MPa	『－』方向へ回します。
0.35MPa	0.2MPa	→	0.3MPa	『＋』方向へ回します。

③ ①で緩めたナットを締めてください。