


■標準取付例

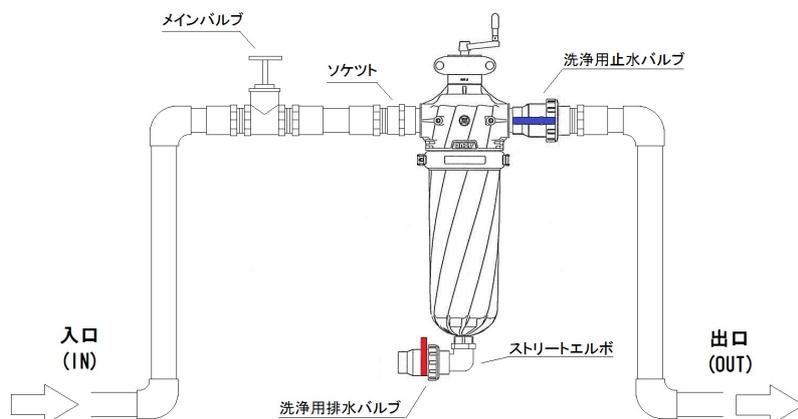


設置方法

- ・スクリーンフィルター本体にある SCREEN の矢印に従って設置してください。
- ・本体の取付には、ネジ山を壊さないように付属の継手を利用してください。
- ・メンテナンス時に、カバーを外して清掃等を行いますので取付の際は、カバーを外せるように余裕を持って設置してください。
- ・凍結の恐れがある場合は、排水用バルブを開けフィルター内の水を抜いてください。


メンテナンス方法

作業を開始する前に必ず入口側のメインバルブを閉め、排水バルブを開けてください。
フィルター内の圧力が完全に抜けたのを確認してから作業を行ってください。


- ① クランプを開いてフィルターカバーを取り外し、スクリーンエレメントを取り出します。

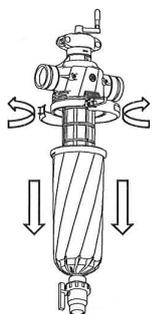


- ② 清水でスクリーンエレメントを洗浄します。清水の中で浸け洗いをするかゴミを洗い流してください。スクリーンエレメントの〇リングにゴミが付着しているようであれば拭き取ってください。

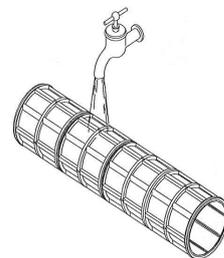

- ③ スクリーンエレメント上下部の〇リングにグリース等を塗布してください。




- ④ 右図矢印のスキヤナーをチェックします。

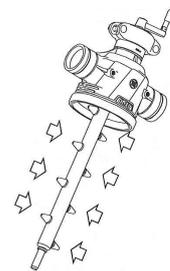

- ⑤ スクリーンエレメントを差し込みハンドルを矢印の方向に最大限まで回してください。



- ⑥ スクリーンエレメントを傷つけないように注意してください。フィルターカバーを装着したらクランプを閉じ、ハンドルを矢印の方向へ回してください。

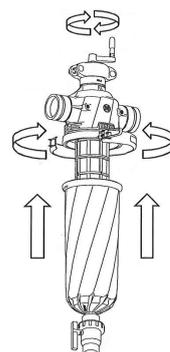

■半自動洗浄方法

①

フィルター内のスクリーンエレメントにゴミが付着しフィルター内部に蓄積されてくると、右図の赤いチェックポイントが上がってきます。

最大 7mm 程、上がってきますので洗浄を行ってください。




②

赤いハンドル（排水バルブ）を開いてください。

次に、青いハンドル（止水バルブ）を閉めてください。


この時、排水バルブから水が流れていることを確認してください。

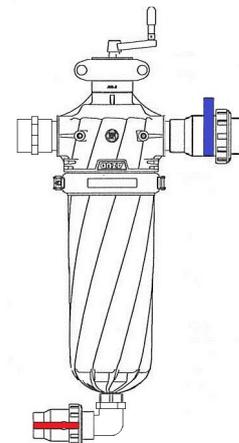

③

右図の洗浄ハンドルを、時計回りの逆方向にハンドルが止まるまで回してください。


洗浄ハンドルを無理に回すと破損する恐れがありますのでゆっくり回してください。この操作で、フィルター内部のゴミが排水されます。

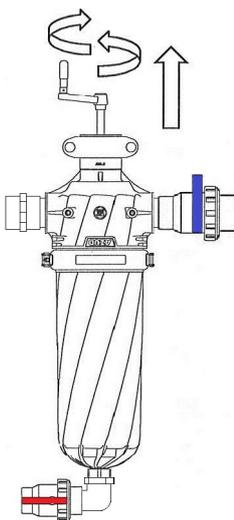

④

右図の洗浄ハンドルを、時計回りにハンドルが止まるまで回してください。


洗浄ハンドルを無理に回すと破損する恐れがありますのでゆっくり回してください。この操作で、フィルター内部のゴミが排水されます。

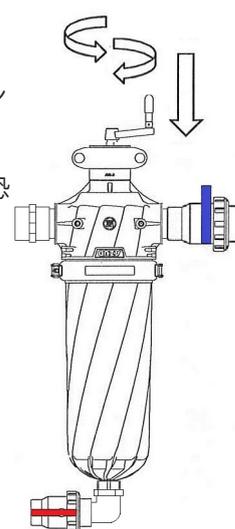

⑤

③と④で、洗浄ハンドルを回しフィルター内部のゴミが排水されると、右図の赤いチェックポイントが下がっていきます。

最後まで赤いチェックポイントが下がっていない場合は、③と④を繰り返して行ってください。

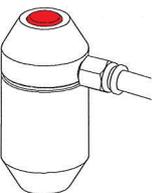

⑥

青いハンドル（止水バルブ）を開いてください。

次に赤いハンドル（排水バルブ）を閉めてください。

フィルター内部の洗浄が完了しました。

