


■標準取付例

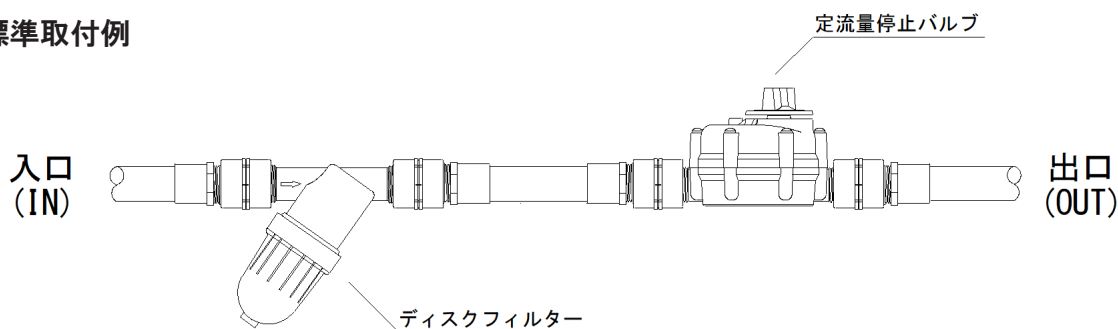

《配管時の注意》

1. 定流量停止バルブの本体にある矢印 (←) の表示に従って取り付けて下さい。
2. 浄水等の配管以外でご使用の場合は、ディスクフィルター又はスクリーンフィルター等を取り付けた後に設置してください。
3. 凍結の恐れがある場合は、配管内の水を抜いて保温処置をして下さい。

■操作方法

例： 500L (0.5 m³) 自動停止で流す




1. ダイヤルを青矢印方向に回しメモリ 0.5 を▲の位置に合わせます。
ダイヤルを回し始めた時点からバルブが開き水が流れます。
※反対方向には回さないでください、故障の原因になります。



2. メモリ 0.5 を▲に合わせ手を放してください。
水が流れている最中はダイヤルが自動的に赤矢印の方向へ回転します。



3. メモリ 0 が▲位置に達すると自動的にバルブが閉まり水が止まります。

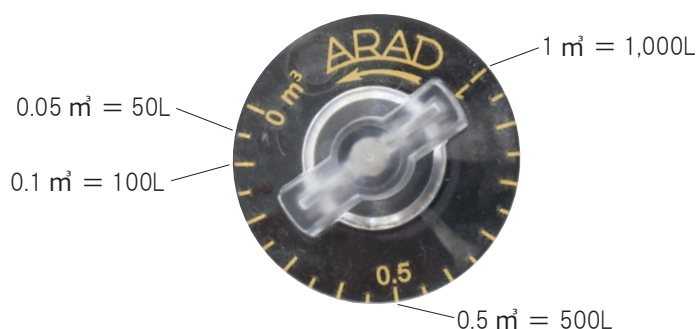

適用流量：1.3 ～ 25L / 分
作動圧力：0.05 ～ 1.0MPa