

## MP ローテーター回転ノズル

ハウスのサイドかん水、芝地や花壇へのかん水に対応した散水範囲調整式 MP ローテーター回転ノズル

## MP1000-90 5/8"UNS メスネジ





#### MP-1000 性能表

散水範囲	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水半径(m)
	0.20	0.64	3.66
	0.24	0.72	3.96
90°	0.27	0.79	4.27
90	0.30	0.87	4.27
	0.34	0.95	4.57
	0.37	1.02	4.57
	0.20	1.29	3.66
	0.24	1.44	3.96
180°	0.27	1.59	4.27
100	0.30	1.67	4.27
	0.34	1.89	4.57
	0.37	1.93	4.57
	0.20	1.51	3.66
	0.24	1.70	3.96
210°	0.27	1.85	4.27
	0.30	1.93	4.27
	0.34	2.16	4.57
	0.37	2.23	4.57

#### MP2000-90/210/360 5/8"UNS メスネジ






#### MP-2000 性能表

散水範囲	圧力 (MPa)	水量(L/分)	散水半径(m)
	0.17	1.29	5.18
	0.20	1.44	5.49
	0.24	1.51	5.91
90°	0.27	1.63	6.10
	0.30	1.74	6.40
	0.34	1.78	6.40
	0.37	1.82	6.40
	0.17	2.27	4.88
	0.20	2.42	5.18
	0.24	2.69	5.49
180°	0.27	2.91	5.91
	0.30	3.22	6.10
	0.34	3.44	6.40
	0.37	3.60	6.40
	0.17	2.73	4.88
	0.20	2.84	5.18
	0.24	3.07	5.49
210°	0.27	3.23	5.91
	0.30	3.44	6.10
	0.34	3.71	6.40
	0.37	3.23	6.40
	0.17	3.29	4.88
	0.20	3.60	5.18
	0.24	3.90	5.49
270°	0.27	4.16	5.91
	0.30	4.43	6.10
	0.34	4.66	6.40
	0.37	4.92	6.40
	0.17	4.54	4.88
	0.20	4.85	5.18
	0.24	5.19	5.49
360°	0.27	5.60	5.91
	0.30	5.94	6.10
	0.34	6.36	6.40
	0.37	6.59	6.40





MP3000-90/210/360 5/8"UNS メスネジ

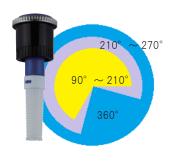



### MP-3000 性能表

WIF-3000 注肥衣				
散水範囲	圧力(MPa)	水量(L/分)	散水半径(m)	
	0.17	2.69	7.62	
	0.20	2.88	8.23	
	0.24	3.10	8.53	
90°	0.27	3.26	9.14	
	0.30	3.41	9.14	
	0.34	3.60	9.14	
	0.37	3.82	9.14	
	0.17	5.45	7.62	
	0.20	5.98	8.23	
	0.24	6.44	8.53	
180°	0.27	6.88	9.14	
	0.30	7.31	9.14	
	0.34	7.72	9.14	
	0.37	8.06	9.14	
	0.17	6.36	7.62	
	0.20	6.97	8.23	
	0.24	7.53	8.53	
210°	0.27	8.03	9.14	
	0.30	8.52	9.14	
	0.34	8.97	9.14	
	0.37	9.43	9.14	
	0.17	8.29	7.62	
	0.20	8.97	8.23	
	0.24	9.65	8.53	
270°	0.27	10.22	9.14	
	0.30	10.94	9.14	
	0.34	11.58	9.14	
	0.37	12.19	9.14	
	0.17	10.90	7.62	
	0.20	11.92	8.23	
	0.24	12.70	8.53	
360°	0.27	13.78	9.14	
	0.30	14.61	9.14	
	0.34	15.41	9.14	
	0.37	16.16	9.14	



ポップアップノズル用アダプター 1/2"メスネジ変換

型式	規 格
PA-8S	5/8″UNS オスネジ × 1/2″ メスネジ



MP ローテーター散水調整工具

型式	規格	
MP-TL	MP1000/MP2000/MP3000	用



# ロータリーノズル



ハウスのサイドかん水、芝地や花壇へのかん水に対応した散水範囲固定式 ロータリーノズル



R13-18Q 5/8"UNS メスネジ





R13-18Q 性能表

散水範囲	圧力(MPa)	水量 (L/分)	散水半径(m)
	0.14	1.24	4.0
	0.17	1.38	4.3
	0.21	1.51	4.8
90°	0.24	1.64	5.0
	0.28	1.75	5.2
	0.31	1.85	5.4
	0.34	1.95	5.5
	0.38	2.05	5.6

R13-18H 5/8"UNS メスネジ





R13-18H 性能表

散水範囲	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水半径(m)
180°	0.14	2.47	4.0
	0.17	2.76	4.3
	0.21	3.03	4.8
	0.24	3.27	5.0
	0.28	3.50	5.2
	0.31	3.71	5.4
	0.34	3.91	5.5
	0.38	4.10	5.6

R13-18F 5/8"UNS メスネジ





R13-18F 性能表

散水範囲	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水半径(m)
	0.14	4.95	4.0
	0.17	5.53	4.3
360°	0.21	6.06	4.8
	0.24	6.54	5.0
	0.28	6.99	5.2
	0.31	7.42	5.4
	0.34	7.82	5.5
	0.38	8.20	5.6



## ポップアップライザー / オプションパーツ

### ポップアップスプリンクラーオプションパーツ



配管 1/2"メスネジ ノズル取付部 5/8"UNS オスネジ

型式	規格
RUP-1804	ボディー 15.2cm ポップアップ 10.2cm



配管 1/2" メスネジ ノズル取付部 5/8"UNS オスネジ

型式	規格
RUP-1812	ボディー 40.6cm ポップアップ 30.5cm



ポップアップライザー配管エルボアダプター

型式	規 格
RUP-15L	13mm バーブ × 1/2" オスネジ



配管 1/2" メスネジ ノズル取付部 5/8"UNS オスネジ

型式	規 格
RUP-1806	ボディー 23.8cm ポップアップ 15.2cm



エクステンションライザー(ポップアップ延長用)

型式	規格
RUP-EXT	5/8"UNS メスネジ × 5/8"UNS オスネジ



ポップアップライザー配管アダプター

型式	規 格
RUP-15A	13mm バーブ × 1/2" オスネジ



本社 宮崎県都城市吉尾町 818 番地 1 TEL(0986)38-6500

FAX(0986)38-6655 千葉 千葉県柏市柏インター南 4 番地 2 TEL(04)7186-6259 FAX(04)7186-6269

